

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

[作業を開始する前に](#)

[ベースカバー](#)

[ハードディスクドライブ](#)

[メモリ](#)

[通信カード](#)

[コイン型バッテリー](#)

[センサーコントロールカバー](#)

[キーボード](#)

[ディスプレイ](#)

[電源ボタンボード](#)

[カメラ\(オプション\)](#)

[パームレスト](#)

[スピーカアセンブリ](#)

[光学ドライブ](#)

[ExpressCard ボード](#)

[AC アダプタコネクタ](#)

[USB コネクタ](#)

[システム基板アセンブリ](#)

[プロセッサヒートシンク](#)

[プロセッサモジュール](#)


[ファン](#)

[サブウーハーアセンブリ](#)

[バッテリーラッチアセンブリ](#)

[BIOS のフラッシュ](#)

メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 手順に従わない場合は、ハードウェアが損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell が使用しています。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP39L






2008 年 12 月 Rev. A00

[目次に戻る](#)

ベースカバー

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [ベースカバーの取り外し](#)
- [ベースカバーの取り付け](#)

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
-  **警告:** この手順を開始する前に、コンピュータの電源を切り、AC アダプタをコンセントおよびコンピュータから取り外して、モデムを壁のコネクタおよびコンピュータから取り外し、コンピュータからその他のすべての外付けケーブルを外します。
-  **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
-  **注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
-  **注意:** システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを外してください（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)）。

ベースカバーの取り外し

1. コンピュータの電源が切れていることを確認します。
2. バッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。
3. ベースカバーの 3 本のネジを緩め、図で示されているように、コンピュータからカバーを斜めに持ち上げます。



1	ベースカバー	2	タブ
3	ネジ (3)		

ベースカバーの取り付け

1. ベースカバーのタブをコンピュータの底部に合わせます。
2. ベースカバーの 3 本のネジを締めます。
3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

作業を開始する前に

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [奨励するツール](#)
- [コンピュータの電源を切る](#)
- [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)

本書では、お使いのコンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)での手順をすでに完了していること。
- 1 コンピュータに同梱の安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換する際は、既存のコンポーネントを事前に取り外していること（取り付けられていた場合）。



奨励するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 1 小型のマイナスドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 小型のプラスチェックスライブ
- 1 BIOS アップデート CD (デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照)

コンピュータの電源を切る

 **注意:** データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。


1. 開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラムをすべて終了します。
2. Microsoft® Windows Vista® では、Start (スタート) 、矢印  とクリックしてから、Shut Down (シャットダウン) をクリックします。


オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了すると、コンピュータの電源が切れます。
3. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを少なくとも 8 秒から 10 秒間押し続けてコンピュータの電源を切ります。


コンピュータ内部の作業を始める前に


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

 **注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルに認可されていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

 **注意:** 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的にコンピュータの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金属面に触れたりして、静電気を除去します。

 **注意:** コンポーネントやカードの取り扱いには十分注意してください。カードのコンポーネントや接点には触れないでください。カードは端を持ちます。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。

 **注意:** ケーブルを外す際は、ケーブルそのものを引っ張らずに、コネクタやプルタブをつかんで抜いてください。ケーブルコネクタにロックタブが付いている場合は、ロックタブを内側に押し込んでから、コネクタを外します。ケーブルを接続する際には、コネクタやそのピンの損傷を防ぐために、コネクタが正しい向きと位置に配置されていることを確認してください。

1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
2. コンピュータの電源を切ります ([コンピュータの電源を切る](#) を参照)。


△ **注意:** ネットワークケーブルを外すには、まずコンピュータからネットワークケーブルを外し、次に、ネットワークデバイスから外します。

3. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
4. ExpressCard スロットおよび 8-in-1 メモリカードリーダーに取り付けられているカードをすべて押して取り出します。

△ **注意:** システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリーをバッテリーベイから取り外してください。

△ **注意:** コンピュータの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを使用してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないでください。

5. コンピュータを裏返します。
6. カチッと所定の位置に収まるまでバッテリーリリースラッチをスライドさせます。
7. バッテリーをスライドさせてバッテリーベイから取り出します。

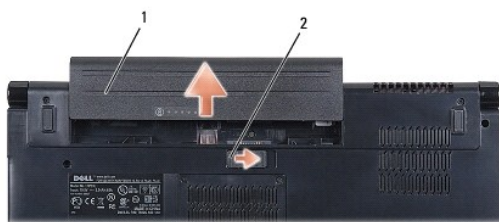

1	バッテリー	2	バッテリーリリースラッチ
---	-------	---	--------------

8. コンピュータの表側を上にしてディスプレイを開き、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)


BIOS のフラッシュ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル


- [CD からの BIOS のフラッシュ](#)
- [ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ](#)

BIOS アップグレード用の CD が新しいプロセッサまたはシステム基板上に同梱されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。BIOS アップグレード用 CD がいない場合は、ハードディスクドライブから BIOS をフラッシュします。


CD からの BIOS のフラッシュ

 **注意:** 電力損失を防ぐため、良い状態であることが確認されている電源に AC アダプタを差し込みます。電力を損失すると、システムが損傷する可能性があります。

1. AC アダプタが接続されており、メインバッテリーが正しく取り付けられていることを確認します。

 **メモ:** BIOS アップデートプログラム CD を使用して BIOS をフラッシュする場合、CD を挿入する前に <F12> を押して、コンピュータを 1 度だけ CD から起動するように設定します。この操作を行わない場合は、セットアップユーティリティでデフォルトの起動順序を変更する必要があります。


2. BIOS アップデートプログラム CD を挿入して、コンピュータの電源を入れます。

 **注意:** この手順は、一度開始したら中断しないでください。コンピュータが損傷する恐れがあります。

画面の指示に従ってください。コンピュータは起動を続行し、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。

3. POST 中に <F2> を押してセットアップユーティリティを起動します。
4. <Alt> と <F> を押して、コンピュータのデフォルトをリセットします。
5. <Esc> を押してから **保存/終了** を選択し、<Enter> を押して設定変更を保存します。
6. フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。

ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ

 **注意:** 電力損失を防ぐため、良い状態であることが確認されている電源に AC アダプタを差し込みます。電力を損失すると、コンピュータが損傷する恐れがあります。

1. AC アダプタが接続されており、メインバッテリーが正しく取り付けられ、ネットワークケーブルが接続されていることを確認します。
2. コンピュータの電源を入れます。
3. お使いのコンピュータ用の最新の BIOS アップデートファイルを support.jp.dell.com で検索します。
4. **Download Now** (今すぐダウンロード) をクリックしてファイルをダウンロードします。
5. **Export Compliance Disclaimer** (輸出に関するコンプライアンスの免責事項) ウィンドウが表示されたら、**Yes, I Accept this Agreement** (同意します) をクリックします。
File Download (ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。
6. **Save this program to disk** (このプログラムをディスクに保存します) をクリックし、**OK** をクリックします。
Save In (保存先) ウィンドウが表示されます。
7. 下矢印をクリックして **Save In** (保存先) メニューを表示し、**Desktop** (デスクトップ) を選択して **Save** (保存) をクリックします。
ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
8. **Download Complete** (ダウンロード終了) ウィンドウが表示されたら、**Close** (閉じる) をクリックします。

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。

△ **注意:** この手順は、一度開始したら中断しないでください。途中で中断すると、システムが損傷する可能性があります。

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

カメラ(オプション)

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [カメラモジュールの取り外し](#)
- [カメラモジュールの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

カメラモジュールの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイパネルを取り外します([ディスプレイパネルの取り外し](#)を参照)。
3. カメラをディスプレイカバーに固定する 2 本のネジを取り外します。
4. カメラボードをディスプレイカバーから持ち上げます。



1	ネジ(2)
---	-------

カメラモジュールの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. カメラをディスプレイカバーに固定している 2 本のネジを締めます。
3. ディスプレイパネルを取り付けます([ディスプレイパネルの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

センターコントロールカバー

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [センターコントロールカバーの取り外し](#)
- [センターコントロールカバーの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前](#)に参照）。

センターコントロールカバーの取り外し

1. [作業を開始する前](#)に手順に従って作業してください。
2. センターコントロールカバーを固定しているネジをバッテリーベイから外します。



3. コンピュータを表に返し、ディスプレイをできる限り大きく開きます。
4. コンピュータ背面のバッテリーベイのある箇所を始めて、プラスチックスクライブを使ってセンターコントロールカバーを外します。
5. センターコントロールカバーをそっと持ち上げます。



センターコントロールカバーの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って作業してください。
2. センターコントロールカバーの下部のフックをバームレストのスロットに合わせ、カバーを所定の位置にはめ込みます。
3. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
4. バッテリーベイ内で、センターコントロールカバーを固定するネジを締めます。
5. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

コイン型バッテリー

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [コイン型バッテリーの取り外し](#)
- [コイン型バッテリーの交換](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

コイン型バッテリーの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ベースカバーを取り外します（[ベースカバーの取り外し](#)を参照）。
3. プラスチックスクライブを使用して、コイン型バッテリーをスロットから取り出します。

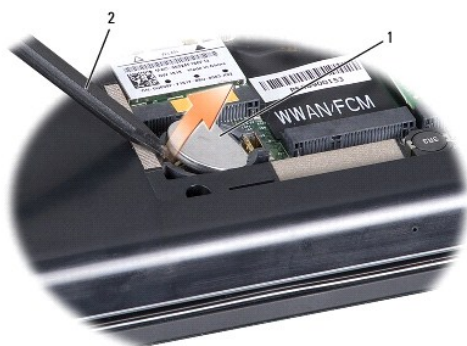

1	コイン型バッテリー	2	プラスチックスクライブ
---	-----------	---	-------------

コイン型バッテリーの交換

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. コイン型バッテリーのプラス側を上に向けて持ちます。
3. コイン型バッテリーをスロットに差し込み、所定の位置に収まるまでそっと押しします。
4. ベースカバーを取り付けます（[ベースカバーの取り付け](#)を参照）。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

プロセッサモジュール


Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [プロセッサモジュールの取り外し](#)
- [プロセッサモジュールの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** ZIF ソケットカムネジとプロセッサの断続的な接続不良を防止するために、プロセッサの取り外しまたは取り付けを行う際は、プロセッサの中心を軽くおさえながらカムネジを回します。
- 注意:** プロセッサの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるようにドライバを握ってください。
- 注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([コンピュータ内部の作業を始める前](#)に参照)。

プロセッサモジュールの取り外し


1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
2. プロセッサのヒートシンクを取り外します ([プロセッサヒートシンクの取り外し](#)を参照)。
3. ZIF ソケットを緩めるには、小型のマイナスドライバを使用して、ZIF ソケットカムネジをカムストップの位置まで反時計回りに回します。

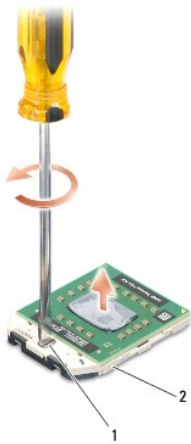


1	ZIF ソケットカムネジ	2	ZIF ソケット
---	--------------	---	----------

- 注意:** プロセッサの冷却効果を最大にするため、プロセッササーマル冷却アセンブリの放熱部分に触れないでください。皮脂がつくとサーマルパッドの放熱能力が低下する場合があります。
- 注意:** プロセッサモジュールを取り外すには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないよう注意してください。
4. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。

プロセッサモジュールの取り付け

 **メモ:** 新しいプロセッサを取り付ける場合には、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル冷却アセンブリを受け取るか、適切な取り付け方法が図解されている技術シート付きの新しいサーマルパッドを受け取ります。

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. プロセッサモジュールのピン 1 の角を、ZIF ソケットのピン 1 の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。

 **メモ:** プロセッサモジュールのピン 1 の角には、ZIF ソケットのピン 1 の角の三角に合わせるための三角があります。

プロセッサモジュールが正しく装着されると、4 つの角がすべて同じ高さになります。モジュールの角が 1 つでも他の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。



1	ZIF ソケットカムネジ	2	ZIF ソケット
3	ピン 1 の角		

 **注意:** プロセッサの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるようにドライバを握ってください。

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを締め、プロセッサモジュールをシステム基板に固定します。
4. プロセッサヒートシンクを取り付けます ([プロセッサヒートシンクの取り付け](#)を参照)。






[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

プロセッサヒートシンク


Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [プロセッサヒートシンクの取り外し](#)
- [プロセッサヒートシンクの取り付け](#)

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
-  **警告:** ヒートシンクがまだ熱いときにプロセッサヒートシンクをコンピュータから取り外す場合は、プロセッサヒートシンクの金属ハウジングに触れないでください。
-  **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
-  **注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
-  **注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

プロセッサヒートシンクの取り外し


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 光学ドライブを取り外します（[光学ドライブの取り外し](#)を参照）。
3. ExpressCard ケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタから外します（[ExpressCard ボードの取り外し](#)を参照）。
4. AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板から外します（[システム基板アセンブリの取り外し](#)を参照）。
5. システム基板をコンピュータベースに固定している 6 本のネジを外します。
6. システム基板を裏返します。
7. プロセッサヒートシンクに示されている順序で、サーマル冷却アセンブリプロセッサカバーの 4 本のネジを緩めます。

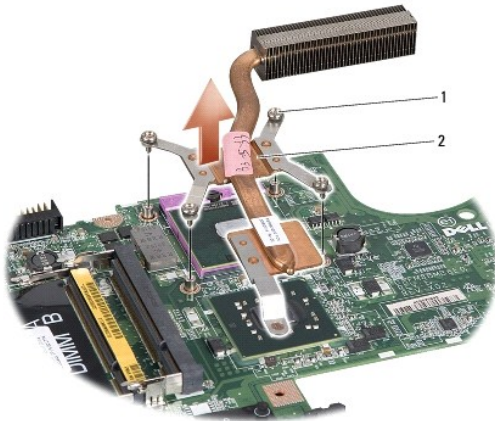


1	ネジ(4)	2	プロセッサヒートシンク
---	-------	---	-------------

8. プロセッサヒートシンクをコンピュータから持ち上げます。

プロセッサヒートシンクの取り付け

 **メモ:** 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確実に得るため、キット内のサーマルパッドを使用します。

 **メモ:** 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前に取り外され、取り付けを行う準備が整っていることを前提とします。

1. プロセッササーマル冷却アセンブリのプロセッサカバーの 4 本のネジをシステム基板のネジ穴に合わせてから、ネジを順番に締めます。
2. システム基板をコンピュータベースに取り付けます。
3. システム基板をコンピュータベースに固定する 6 本のネジを取り付けます。
4. AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板に接続します([システム基板アセンブリの取り付け](#)を参照)。
5. ExpressCard ケーブルをシステム基板のそれぞれの対応するコネクタに再度接続します([ExpressCard ボードの取り付け](#)を参照)。
6. 光学ドライブを取り付けます([光学ドライブの取り付け](#)を参照)。
7. バッテリーを、カチッという感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ディスプレイ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル


- [ディスプレイアセンブリ](#)
- [ディスプレイベゼル](#)
- [ディスプレイパネル](#)
- [ディスプレイヒンジ](#)

ディスプレイアセンブリ

- ⚠ 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- ⚠ 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- ⚠ 注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- ⚠ 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前](#)を参照）。

ディスプレイアセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
2. ベースカバーを取り外します（[ベースカバーの取り外し](#)を参照）。
3. アンテナケーブルをミニカードから外します。
4. アンテナケーブルを固定タブから引き上げ、配線チャネルから外します。

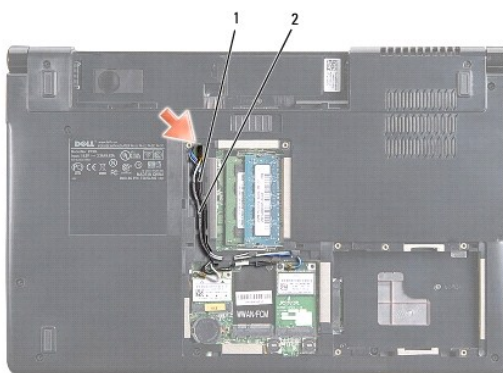


- | | |
|--------|------------|
| 1 固定タブ | 2 アンテナケーブル |
|--------|------------|

5. ディスプレイアセンブリを固定している 2 本のネジをコンピュータの底部から外します。




6. センターコントロールカバーを取り外します([センターコントロールカバーの取り外し](#)を参照)。
7. キーボードを取り外します([キーボードの取り外し](#)を参照)。
8. カメラケーブル、ディスプレイケーブルおよび電源ボタンケーブルをシステム基板上の各コネクタから外し、配線ガイドから取り外します。
9. 配線穴からアンテナケーブルを引き出し、配線経路から外します。
10. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している 2 本のネジを外します。

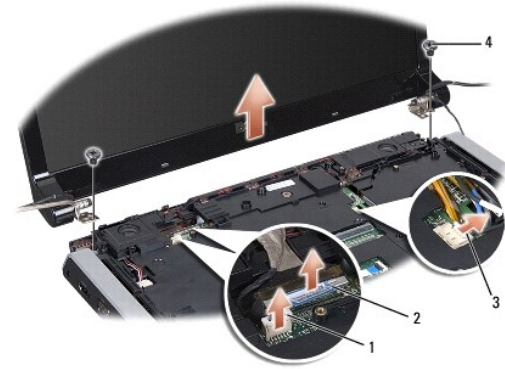

1	カメラケーブルコネクタ	2	ディスプレイケーブルコネクタ
3	電源ボタンケーブルコネクタ	4	ヒンジネジ(2)

11. ディスプレイアセンブリをコンピュータから取り出します。

ディスプレイアセンブリの取り付け

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
 2. ディスプレイヒンジをコンピュータベースの穴と揃えてから、ディスプレイを下ろして所定の位置に置きます。
 3. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定する 2 本のネジを取り付けます。
 4. アンテナケーブルを配線穴に通し、コンピュータの底部へスライドさせます。
 5. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルを配線ガイドに固定します。
 6. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
-  **メモ:** ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルが適切に配線され、配線ガイドの下に固定されていることを確認します。
7. キーボードを取り付けます([キーボードの取り付け](#)を参照)。
 8. センターコントロールカバーを取り付けます([センターコントロールカバーの取り付け](#)を参照)。
 9. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
 10. ディスプレイアセンブリをコンピュータの底部に固定している 2 本のネジを締めます。
 11. ミニカードを取り付け、アンテナケーブルをミニカードに接続します([ミニカードの取り付け](#)を参照)。
 12. ベースカバーを取り付けます([ベースカバーの取り付け](#)を参照)。

ディスプレイベゼル

ディスプレイベゼルの取り外し

⚠ 警告: 次の手順は、分解すべきではない Edge-to-Edge ディスプレイパネルには適用されません。

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを取り外します ([ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照)。

⚠ 注意: ベゼルおよびディスプレイパネルへの損傷を防ぐため、ディスプレイ下部カバーからのベゼルの取り外しには十分な注意が必要です。

3. ディスプレイベゼルの各四辺をそっと押して、ベゼルをディスプレイパネルから取り外します。



1 ディスプレイベゼル

メモ: 一部のコンピュータには、ディスプレイベゼルの両端に両面テープが貼られている場合があります。ディスプレイベゼルへの損傷を防ぐため、両面テープからディスプレイベゼルを外すときは注意してください。

ディスプレイベゼルの取り付け


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. いずれかの角から、指を使ってベゼルを慎重に所定の位置にはめ込み、ディスプレイパネルに固定します。
3. ディスプレイアセンブリを取り付けます ([ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照)。

ディスプレイパネル

ディスプレイパネルの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを取り外します ([ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照)。
3. ディスプレイベゼルを取り外します ([ディスプレイベゼルの取り外し](#)を参照)。
4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している 4 本のネジを外します。

5. カメラケーブルのブルタブを使用して、カメラケーブルをカメラのコネクタから外します。

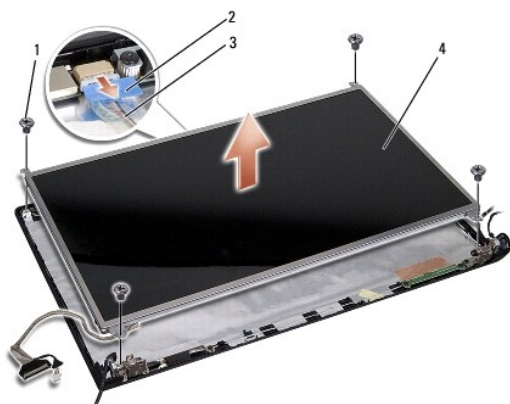

1	ネジ(4)	2	カメラケーブルのブルタブ
3	カメラケーブル	4	ディスプレイパネル

6. ディスプレイパネルをトップカバーから持ち上げます。


7. ブラケットをディスプレイパネルに固定している 4 本のネジ(ディスプレイパネルの両側に各 2 本ずつ)を外し、ブラケットを取り外します。

8. ディスプレイパネルを裏返します。



1	ディスプレイパネルブラケット(左右に 1 つずつ)	2	ネジ(両側 2 本ずつ、合計 4 本)
---	---------------------------	---	---------------------

9. ディスプレイケーブルのブルタブを使用して、ディスプレイケーブルをディスプレイボードから外します。

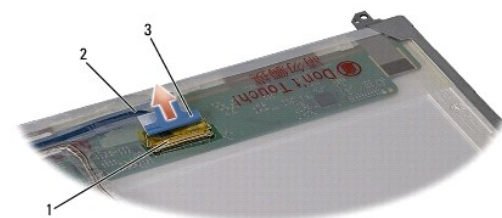

1	ディスプレイケーブルコネクタ	2	ディスプレイケーブル
---	----------------	---	------------

ディスプレイパネルの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるボードに接続します。
3. ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定している 4 本のネジ(ディスプレイパネルの両側に各 2 本ずつ)を取り付けます。
4. カメラケーブルをカメラのコネクタに接続します。
5. ディスプレイブラケットのネジ穴をディスプレイカバー上の対応するネジ穴およびガイドピンに揃え、ディスプレイパネルを所定の位置に慎重に設置します。
6. ディスプレイパネルをカバーに固定する 4 本のネジを取り付けます。
7. ディスプレイベゼルを取り付けます([ディスプレイベゼルの取り付け](#)を参照)。
8. ディスプレイアセンブリを取り付けます([ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照)。

ディスプレイヒンジ

ディスプレイヒンジの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを取り外します([ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照)。
3. ディスプレイブラケットを残したままディスプレイパネルを取り外します([ディスプレイパネルの取り外し](#)を参照)。
4. ディスプレイヒンジをディスプレイカバーに固定している 2 本のネジ(両側に各 1 本)を外します。
5. ディスプレイヒンジを取り外します。



1	ネジ(2)	2	ヒンジ(2)
---	-------	---	--------

ディスプレイヒンジの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ヒンジのネジ穴をディスプレイカバー上のネジ穴に揃え、ディスプレイヒンジをディスプレイカバーに固定する 2 本のネジ(両側に各 1 本)を取り付けます。
3. ディスプレイパネルを取り付けます([ディスプレイパネルの取り付け](#)を参照)。
4. ディスプレイアセンブリを取り付けます([ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ExpressCard ボード


Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [ExpressCard ボードの取り外し](#)
- [ExpressCard ボードの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前](#)に参照)。

ExpressCard ボードの取り外し

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従って作業してください。
2. パームレストを取り外します([パームレストの取り外し](#)を参照)。
3. システム基板のコネクタから ExpressCard ケーブルを外します。
4. ExpressCard ボードをコンピュータのベースカバーに固定している 4 本のネジを外し、ボードを取り外します。

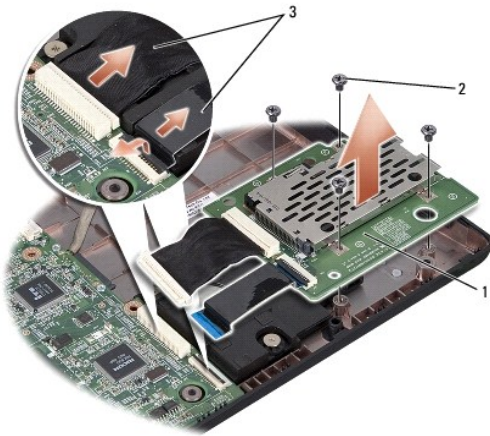

1	ExpressCard ボード	2	ネジ(4)
3	ExpressCard ケーブル		

ExpressCard ボードの取り付け

1. ExpressCard ボードケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
2. ExpressCard ボードを配置し、4 本のネジを取り付けてボードを固定します。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

3. バームレストを取り付けます ([バームレストの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ファン

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [ファンの取り外し](#)
- [ファンの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

ファンの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. オプティカルドライブを取り外します（[光学ドライブの取り外し](#)を参照）。
3. システム基板から AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルを外します。
4. システム基板をコンピュータベースに固定している 6 本のネジを外します。
5. システム基板をコンピュータベースから持ち上げて外します。
6. ファンをコンピュータベースに固定する 2 本のネジを取り付けます。
7. ファンを持ち上げて、コンピュータから外します。

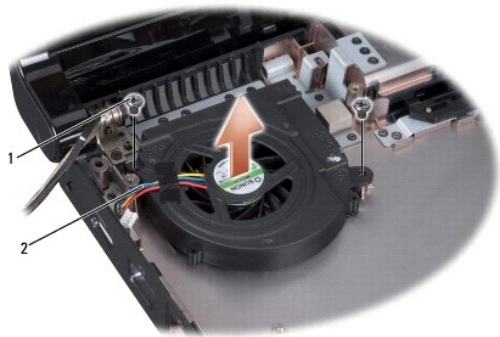

1	ネジ(2)	2	ファンケーブル
---	-------	---	---------

ファンの取り付け

1. ファンをコンピュータベースに取り付け、ファンをコンピュータベースに固定する 2 本のネジを取り付けます。
2. システム基板をコンピュータベースに取り付けます。
3. システム基板をコンピュータベースに固定する 6 本のネジを取り付けます。

4. AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板の それぞれのコネクタに接続します。
5. 光学ドライブを取り付けます([光学ドライブの取り付け](#)を参照)。









[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

ハードディスクドライブ


Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [ハードディスクドライブの取り外し](#)
- [ハードディスクドライブの取り付け](#)

-  **警告:** ドライブが高温のときにハードディスクドライブをコンピュータから取り外す場合、ハードディスクドライブの金属製ハウジングに触れないでください。
-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
-  **注意:** データの損失を防ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切ってください([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。コンピュータの電源が入っている、またはスリープ状態のときにハードディスクドライブを取り外さないでください。
-  **注意:** ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱いには注意してください。
-  **注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
-  **注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。
-  **メモ:** デルではデル製品以外のハードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。
-  **メモ:** デル製品以外のハードディスクドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードディスクドライブにインストールする必要があります (『Dell テクノロジガイド』を参照)。


ハードディスクドライブの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って作業してください。
2. ベースカバーを取り外します ([ベースカバーの取り外し](#)を参照)。
3. ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定している 4 本のネジを外します。
4. ハードディスクドライブアセンブリを、横にスライドさせてハードディスクドライブコネクタから取り外し、コンピュータベースから取り外します。

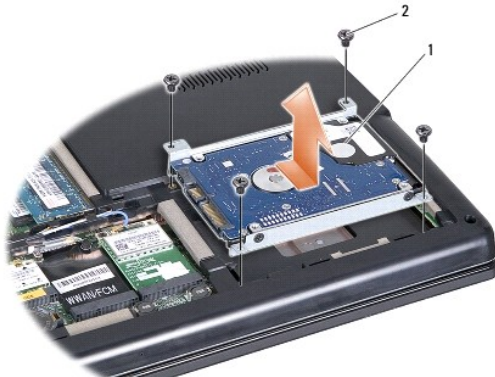

1	ハードディスクドライブアセンブリ	2	ネジ(4)
---	------------------	---	-------

5. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定する 4 本のネジを外します。
6. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブから取り外します。

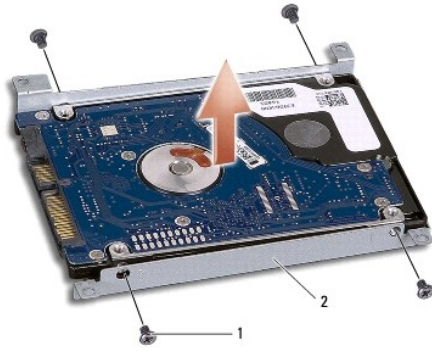

1	ネジ(4)	2	ハードディスクドライブブラケット
---	-------	---	------------------

△ **注意:** ハードディスクドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管します。詳細はコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意にある「静電気障害への対処」を参照してください。

ハードディスクドライブの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ハードディスクドライブブラケットを取り付け、4 本のネジを締めてブラケットをハードディスクドライブに固定します。
3. ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに配置します。
4. ハードディスクドライブコネクタに接するように、ハードディスクドライブアセンブリをスライドさせて入れます。
5. ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する 4 本のネジを取り付けます。
6. ベースカバーを取り付けます ([ベースカバーの取り付け](#)を参照)。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

△ **注意:** ハードディスクドライブが工場出荷時イメージ搭載 (FIHD) の場合は、オペレーティングシステムのインストール手順は実行しないでください。FIHD にはオペレーティングシステムがすでにインストールされています。

7. 必要に応じて、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムをインストールします (『Dell テクノロジガイド』を参照)。
8. 必要に応じて、お使いのコンピュータのドライバとユーティリティをインストールします (『Dell テクノロジガイド』を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

キーボード

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [キーボードの取り外し](#)
- [キーボードの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前](#)を参照）。

キーボードの取り外し

1. [作業を開始する前](#)に手順に従って作業してください。
2. センターコントロールカバーを取り外します（[センターコントロールカバーの取り外し](#)を参照）。
3. キーボードの上部にある 2 本のネジを外します。

注意: キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。

4. キーボードを持ち上げ、キーボードコネクタにアクセスできるようにそのまま保持します。
5. システム基板上的キーボードコネクタからキーボードケーブルを外すには、キーボードコネクタラッチをコンピュータの前面方向に回します。
6. キーボードケーブルをキーボードコネクタからスライドさせて外します。

メモ: バックライト付きキーボード（オプション）をお持ちの場合は、ケーブルをもう 1 本外す必要があります。



1	ネジ(2)	2	キーボードタブ
3	固定タブ	4	キーボードケーブル

キーボードの取り付け

1. [作業を開始する前](#)に手順に従って作業してください。

2. キーボードケーブルをキーボードコネクタに差し込みます。
 3. キーボードコネクタラッチを回してケーブルを固定します。
 4. キーボードの底辺のタブを合わせ、パームレストのスロットに差し込みます。
 5. 上部近くの角を押して、キーボードを所定の位置にはめ込みます。
 6. キーボード上部の 2 本のネジを取り付けます。
 7. センターコントロールカバーを取り付けます ([センターコントロールカバーの取り付け](#)を参照)。
-

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

バッテリーラッチアセンブリ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [バッテリーラッチアセンブリの取り外し](#)
- [バッテリーラッチアセンブリの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ WWW/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。


注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

バッテリーラッチアセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ベースカバーを取り外します（[ベースカバーの取り外し](#)を参照）。
3. すべてのメモリモジュールを取り外します（[メモリモジュールの取り外し](#)を参照）。
4. ハードディスクドライブを取り外します（[ハードディスクドライブの取り外し](#)を参照）。
5. ミニカードを取り外します（[ミニカードの取り外し](#)を参照）。
6. センターコントロールカバーを取り外します（[センターコントロールカバーの取り外し](#)を参照）。
7. キーボードを取り外します（[キーボードの取り外し](#)を参照）。
8. パームレストを取り外します（[パームレストの取り外し](#)を参照）。
9. 光学ドライブを取り外します（[光学ドライブの取り外し](#)を参照）。
10. システム基板を取り外します（[システム基板アセンブリの取り外し](#)を参照）。
11. 所定の位置に固定するフックからラッチスプリングを外します。

注意: ラッチを取り付ける際に正しく取り付けることができるよう、バッテリーリリースラッチを取り外す前にラッチの方向を確認してください。

12. バッテリーラッチをバッテリーリリースラッチに固定するネジを外し、ラッチをコンピュータベースから取り外します。

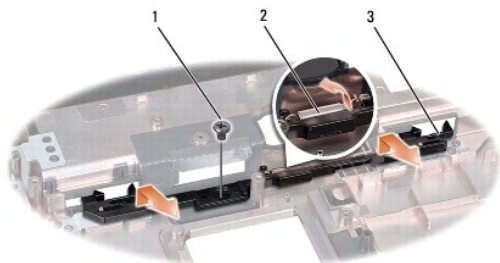

1	ネジ	2	ラッチスプリング
---	----	---	----------

バッテリーラッチアセンブリの取り付け

△ **注意:** バッテリーラッチアセンブリが正しい方向に取り付けられているか確認してください。アセンブリを取り付けた際、ネジのくぼみは上に向きます。

1. バッテリーラッチアセンブリを所定の位置にスライドさせます。
2. バッテリーラッチをバッテリーリリースラッチに固定しているネジを取り付けて締めます。
3. 細めのドライバを使用して、コンピュータベースのフックにスプリングを取り付けます。
4. [バッテリーラッチアセンブリの取り外し](#)の手順を逆の順序で実行します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

メモリ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [メモリモジュールの取り外し](#)
- [メモリモジュールの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップガイド』の「仕様」を参照してください。お使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。

メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。

お使いのコンピュータには、コンピュータの底部からアクセスする、ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケットが 2 つ、DIMM A および DIMM B が搭載されています。


注意: メモリモジュールを 2 つのコネクタに取り付ける必要がある場合は、メモリモジュールを、まず「DIMM A」のラベルが付いているコネクタに取り付け、次に「DIMM B」のラベルが付いているコネクタに取り付けます。

メモリモジュールの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って作業してください。
2. ベースカバーを取り外します（[ベースカバーの取り外し](#)を参照）。

注意: メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるために道具を使用しないでください。


3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
4. モジュールをコネクタから取り外します。

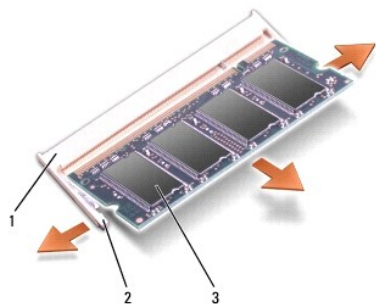


1	メモリモジュールコネクタ	2	固定クリップ (2)
3	メモリモジュール		

メモリモジュールの取り付け

1. モジュール端のコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。
2. モジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、モジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得られない場合は、モジュールを取り外し、再度取り付けます。

 **メモ:** メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。

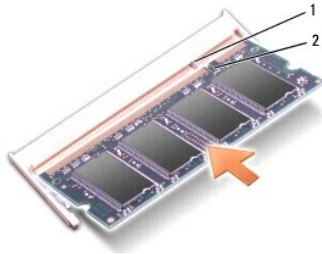


1	タブ	2	切り込み
---	----	---	------

 **注意:** カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破壊する恐れがあります。

3. ベースカバーを取り付けます ([ベースカバーの取り付け](#)を参照)。
4. カチッと所定の位置に収まるまでバッテリーをバッテリーベイにスライドさせるか、または AC アダプタをお使いのコンピュータとコンセントに接続します。
5. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。

コンピュータに取り付けられたメモリの容量を確認するには、**スタート**  → **ヘルプとサポート** → Dell System Information (Dell システム情報) の順にクリックします。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

通信カード

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [SIM](#)
- [ワイヤレスミニカード](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。


注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

SIM

SIM は、国際移動電話加入者識別番号で一意的にユーザーを認証します。

SIM の取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーベイにある実装部に SIM を挿入します。

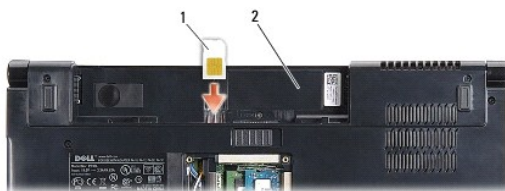

1	SIM	2	バッテリーベイ
---	-----	---	---------

SIM の取り外し

SIM をスロットに押し込んで外します。SIM が部分的に飛び出たら、バッテリーベイから取り出します。

ワイヤレスミニカード

メモ: デルではデル製品以外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

使いのコンピュータは、次の 3 つのミニカードスロットをサポートします。

- 1 フルミニカードスロット(2) - WWAN, WPAN, UWB, Bluetooth® 用
- 1 ハーフミニカードスロット(1) - ワイヤレス LAN 用

メモ: システムの構成によっては、1 枚または複数のミニカードが装備されていない場合があります。

サポートされるミニカードのタイプは次の通りです。

- 1 ワイヤレス LAN (WLAN) - ハーフミニカード
- 1 超広帯域無線 (UWB) - フルミニカード

- 1 モバイルブロードバンドまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク (WWAN) - フルミニカード
- 1 ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク (WPAN) または Bluetooth ワイヤレステクノロジーの内蔵カード - フルミニカード

メモ: お使いのコンピュータは、一度にフルミニカード 2 つとハーフミニカード 1 つのみをサポートします。


メモ: ワイヤレス LAN スロットはハーフミニカードをサポートします。

ミニカードの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ベースカバーを取り外します ([ベースカバーの取り外し](#)を参照)。

注意: ケーブルを外す際には、ケーブルそのものを引っ張らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き抜いてください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。

3. アンテナケーブルをミニカードから外します。

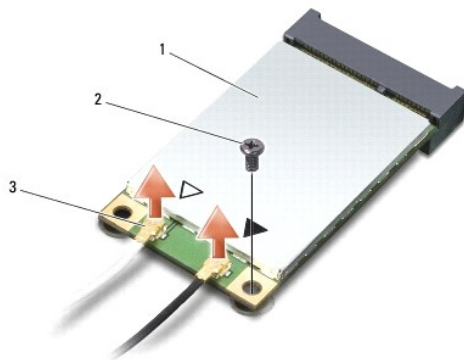

1	WWAN/ ワイヤレス LAN ミニカード	2	固定ネジ	3	アンテナケーブルコネクタ (2)
---	-----------------------	---	------	---	------------------

メモ: WPAN/UWB ミニカードを取り外す場合は、ミニカードから青色のアンテナケーブルを外します。

4. ミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。
5. ミニカードを持ち上げてシステム基板コネクタから外します。



△ **注意:** ミニカードがコンピュータに取り付けられていない間は、保護用静電気防止パッケージに保管します。詳細はコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意にある「静電気障害への対処」を参照してください。

ミニカードの取り付け

△ **注意:** UWB ミニカードは WWAN または WPAN スロットにインストールします。UWB ミニカードをワイヤレス LAN カードスロットに取り付けしないでください。コンピュータが損傷する恐れがあります。

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。

△ **注意:** しっかりと均等に力を加えて、カードを所定の位置に挿入してください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。

3. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ 45 度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN カードコネクタには、**ワイヤレス LAN** というようにラベルが付いています。
4. ミニカードの他の端をスロットに押し入れます。
5. ミニカードをシステム基板に固定するネジを取り付けます。
6. 取り付けるミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサポートする各ミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。

ミニカードのコネクタ	アンテナケーブルの色分け
WWAN(アンテナケーブル 2 本)	
メイン WWAN(白色の三角形)	白色に灰色の縞模様
補助 WWAN(黒色の三角形)	黒色に灰色の縞模様
ワイヤレス LAN(アンテナケーブル 2 本または 3 本)	
メインワイヤレス LAN(白色の三角形)	白色
補助ワイヤレス LAN(黒色の三角形)	黒色
MIMO ワイヤレス LAN(* 灰色の三角形)	灰色
WPAN(アンテナケーブル 1 本)	
WPAN	青色
* MIMO ワイヤレス LAN はオプションなので、コンピュータによっては搭載されていない場合があります。	

📌 **メモ:** コンピュータによっては灰色のアンテナケーブルがない場合があります。灰色のアンテナケーブルがミニカードの実装部にあるかどうかは、ディスプレイの種類によります。

7. 保護用透明シートで未使用アンテナケーブルを保護します。
8. ベースカバーを取り付けます ([ベースカバーの取り付け](#)を参照)。
9. バッテリーを、カチッという感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ペイに差し込みます。
10. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細に関しては、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

光学ドライブ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [光学ドライブの取り外し](#)
- [光学ドライブの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

光学ドライブの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って作業してください。
2. パームレストを取り外します([パームレストの取り外し](#)を参照)。
3. 光学ドライブのネジを外します。
4. 光学ドライブを横にスライドさせ、光学ドライブをコンピュータベースから持ち上げます。

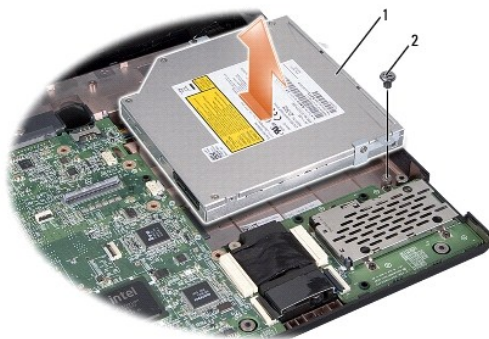

1	光学ドライブ	2	ネジ
---	--------	---	----

光学ドライブの取り付け

1. 光学ドライブをコンピュータベースに配置します。
2. 光学ドライブコネクタに接するように、光学ドライブをスライドさせて入れます。
3. 光学ドライブをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。
4. パームレストを取り付けます([パームレストの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

パームレスト

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [パームレストの取り外し](#)
- [パームレストの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

パームレストの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ベースカバーを取り外します([ベースカバーの取り外し](#)を参照)。
3. コンピュータの底部から 8 本のネジを外します。

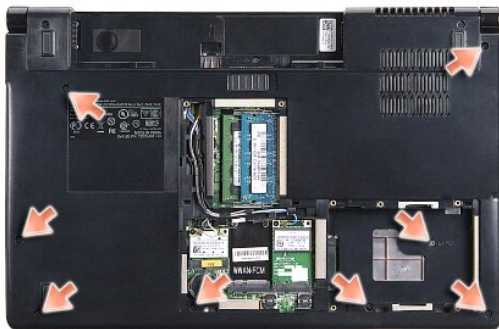

4. すべてのミニカードを取り外します([ミニカードの取り外し](#)を参照)。
5. アンテナケーブルをその配線経路から外します。
6. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルを、システム基板のそれぞれのコネクタから外します([ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照)。
7. タッチパッドケーブルおよびスピーカーケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタから外します。
8. パームレストから 10 本のネジを外します。

注意: パームレストをコンピュータから無理に外さないでください。パームレストがうまく外れない場合は、パームレストを慎重に曲げるか、軽く力を加えます。または、抵抗のある場所を避けて、端に沿って力を加えて行き、パームレストを外します。



1	ネジ(10)	2	電源ボタンコネクタ
3	タッチパッドコネクタ	4	ディスプレイケーブルコネクタ
5	カメラケーブルコネクタ	6	スピーカコネクタ

9. ヒンジブラケット付近の後方縁に沿ってパームレストを慎重に持ち上げ、パームレストをそっと持ち上げてコンピュータから外します。

パームレストの取り付け

1. パームレストをコンピュータベースに合わせて慎重にはめ込みます。
2. パームレストに 10 本のネジを取り付けます。
3. タッチパッドケーブルおよびスピーカケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに接続します。
4. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに接続します ([ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照)。
5. アンテナケーブルをその配線経路に通します ([ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照)。
6. ミニカードを取り付けます ([ミニカードの取り付け](#)を参照)。
7. コンピュータの底部に 8 本のネジを取り付けます。
8. ベースカバーを取り付けます ([ベースカバーの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

電源ボタンボード

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [電源ボタンボードの取り外し](#)
- [電源ボタンボードの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照）。

電源ボタンボードの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイヒンジを取り外します（[ディスプレイヒンジの取り外し](#)を参照）。

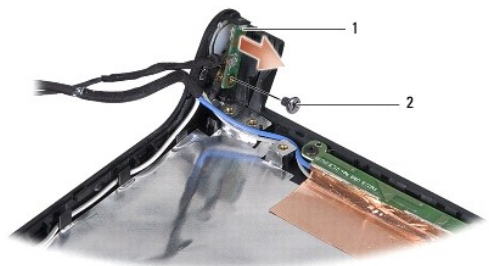

1	電源ボタンボード	2	ネジ
---	----------	---	----

3. 電源ボタンボードをディスプレイカバーに固定するネジを外します。
4. 電源ボタンボードをディスプレイカバーから取り出します。

電源ボタンボードの取り付け

1. 電源ボタンボードのネジ穴をディスプレイカバーのネジ穴とそろえ、ネジを取り付けます。
2. ディスプレイヒンジを取り付けます（[ディスプレイヒンジの取り付け](#)を参照）。
3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

AC アダプタコネクタ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [AC アダプタコネクタの取り外し](#)
- [AC アダプタコネクタの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前](#)に参照)。

AC アダプタコネクタの取り外し

1. [作業を開始する前](#)に手順に従って作業してください。
2. 光学ドライブを取り外します([光学ドライブの取り外し](#)を参照)。
3. AC アダプタコネクタを固定しているネジを外します。
4. AC アダプタケーブルを配線ガイドから外します。
5. AC アダプタケーブルをシステム基板のコネクタから外します。
6. コネクタを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。

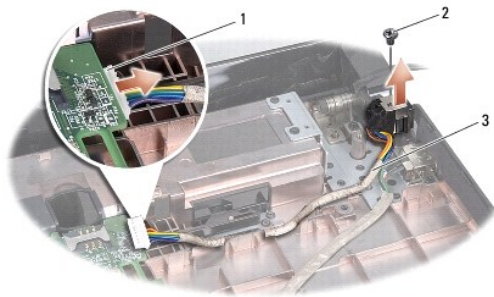

1	AC アダプタケーブルコネクタ	2	ネジ
3	ケーブルの配線		

AC アダプタコネクタの取り付け

1. AC アダプタコネクタをコンピュータベースに配置します。
2. AC アダプタコネクタを固定するネジを取り付けます。
3. AC アダプタケーブルを配線ガイドに通して配線します。

4. システム基板コネクタにAC アダプタケーブルを接続します。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

5. 光学ドライブを取り付けます([光学ドライブの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

スピーカアセンブリ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [スピーカアセンブリの取り外し](#)
- [スピーカアセンブリの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。


スピーカアセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. パームレストを取り外します([パームレストの取り外し](#)を参照)。
3. パームレストからネジを外します。

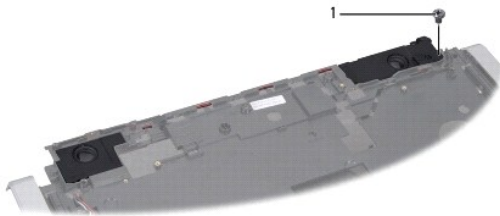

1	ネジ
---	----

4. パームレストを裏返します。
5. スピーカの 4 本のネジを外します。
6. スピーカケーブルをパームレストの固定タブから外し、スピーカアセンブリを取り出します。

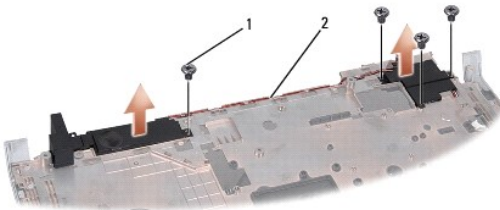

1	ネジ(4)	2	スピーカケーブル
---	-------	---	----------

スピーカアセンブリの取り付け

1. スピーカアセンブリをバームレストに固定する 4 本のネジを取り付けます。
2. バームレストの固定タブにスピーカケーブルを慎重に通して配線します。
3. バームレストを裏返します。
4. ネジをバームレストに取り付けます。
5. バームレストを取り付けます ([バームレストの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

サブウーハーアセンブリ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [サブウーハーアセンブリの取り外し](#)
- [サブウーハーアセンブリの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[コンピュータ内部の作業を始める前](#)に参照）。

サブウーハーアセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前](#)に手順に従ってください。
2. 光学ドライブを取り外します（[光学ドライブの取り外し](#)を参照）。
3. システム基板から AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルを外します。
4. システム基板をコンピュータベースに固定している 6 本のネジを外します。
5. システム基板をコンピュータベースから持ち上げて外します。
6. 配線ガイドからサブウーハーケーブルを外します。
7. サブウーハーの 3 本のネジを外します。
8. サブウーハーアセンブリをコンピュータベースから持ち上げます。

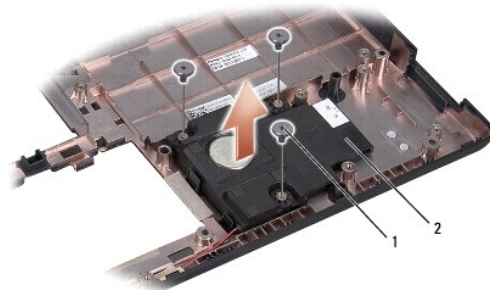

1	ネジ(3)	2	サブウーハー
---	-------	---	--------

サブウーハーアセンブリの取り付け

1. コンピュータベースにサブウーハーを配置し、サブウーハーをコンピュータベースに固定する 3 本のネジを取り付けます。
2. 配線ガイドにサブウーハーケーブルを配線します。

3. システム基板をコンピュータベースに取り付けます。
 4. システム基板をコンピュータベースに固定する 6 本のネジを取り付けます。
 5. システムボードに AC アダプタコネクタケーブル、USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに接続します。
 6. 光学ドライブを取り付けます([光学ドライブの取り付け](#)を参照)。
-

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

システム基板アセンブリ

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [システム基板アセンブリの取り外し](#)
- [システム基板アセンブリの取り付け](#)

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。


注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

システム基板の BIOS チップにはサービスタグがあり、コンピュータ底面のバーコードラベルでもご覧いただけます。システム基板用の交換キットには、サービスタグを交換用のシステム基板に転送するためのユーティリティを提供するメディアが含まれています。

システム基板アセンブリの取り外し


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バームレストを取り外します([バームレストの取り外し](#)を参照)。
3. 光学ドライブを取り外します([光学ドライブの取り外し](#)を参照)。
4. AC アダプタケーブル、USB ケーブル、ExpressCard ケーブル、およびサブウーハーケーブルをそれぞれのシステム基板コネクタから外します。
5. システム基板をコンピュータベースに固定している 6 本のネジを外します。

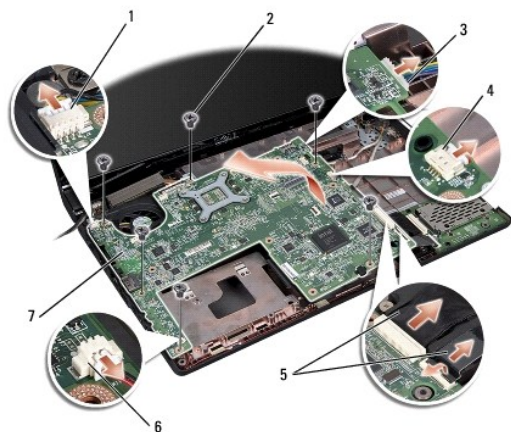


1	ファンケーブルコネクタ	2	ネジ(6)
3	AC アダプタケーブルコネクタ	4	USB ケーブルコネクタ
5	ExpressCard ケーブル	6	サブウーハーケーブルコネクタ
7	システム基板		

6. プロセッサのヒートシンクを取り外します([プロセッサヒートシンクの取り外し](#)を参照)。
7. プロセッサを取り外します([プロセッサモジュールの取り外し](#)を参照)。

8. プロセッサブラケットをシステム基板から取り外します。
9. ミニカードをシステム基板から取り外します ([ミニカードの取り外し](#)を参照)。
10. システム基板を取り外します。

 **メモ:** お使いのシステムの設定によっては、コンピュータ内のネジ数が、ここで表示されているものより少ない場合があります。

システム基板アセンブリの取り付け

 **注意:** たわんだケーブルがシステム基板の下に挟まれないように注意してください。


[システム基板アセンブリの取り外し](#)での手順を逆の順序で実行してください。

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 手順に従わない場合は、ハードウェアが損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell が使用しています。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2008 年 12 月 Rev. A00

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

USB コネクタ


Dell Studio™ 1555 サービスマニュアル

- [USB コネクタケーブルの取り外し](#)
- [USB コネクタケーブルの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([コンピュータ内部の作業を始める前に](#)を参照)。

USB コネクタケーブルの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って作業してください。
2. 光学ドライブを取り外します([光学ドライブの取り外し](#)を参照)。
3. AC アダプタコネクタを取り外します([AC アダプタコネクタの取り外し](#)を参照)。
4. USB コネクタを固定しているネジを外します。
5. USB コネクタケーブルを配線ガイドから外します。
6. USB コネクタケーブルをシステム基板コネクタから外します。
7. コネクタを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。

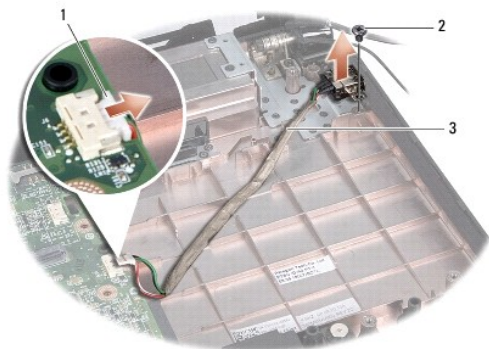


1	USB ケーブルコネクタ	2	ネジ
3	USB コネクタケーブルの配線		

USB コネクタケーブルの取り付け

1. USB コネクタケーブルをコンピュータベースに配置します。
2. USB コネクタを固定するネジを取り付けます。

3. USB コネクタケーブルを配線ガイドに通して配線します。
4. システム基板コネクタに USB コネクタケーブルを接続します。

 **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

5. AC アダプタコネクタを取り付けます ([AC アダプタコネクタを取り付けます](#)を参照)。
6. 光学ドライブを取り付けます ([光学ドライブの取り付け](#)を参照)。

[目次に戻る](#)